

# かんたん操作ガイド FOMA® F882iES 707.4



# このたびは「FOMA F882iES」を ご利用いただきまして、まことにありがとうございます。

かんたん操作ガイドは、携帯電話をはじめてお使いになる方のために、初歩的な知識や操作のみを、簡単な表現でわかりやすく説明しています。

また、携帯電話をはじめてお使いになる方に基本的な操作を教える場合にもご利用いただけます。

操作方法が複数あるときは最も簡単な操作を記載しています。



FOMA F882iESには、操作を音声で読み上げる「音声読み上げ機能」が付いています。この機能の内容および設定方法については、本書P67「音声読み上げを使おう」をご覧ください。


FOMA F882iESのすべての機能について知りたい場合は、別冊の取扱説明書をご覧ください。

# 本体付属品および主なオプション品について

### ■本体付属品



### ■主なオプション品

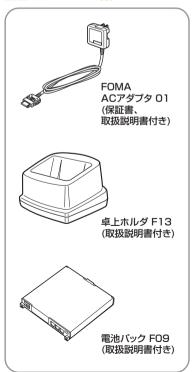

その他のオプション品については、取扱説明書P607をご覧ください。

# マナーについて

携帯電話は外出先でも連絡が取れる、大変便利な道具です。しかし、使ってはいけないと ころや電源を切らなければいけないところもあります。

まわりの人に迷惑をかけないよう気配りして、気持ちよく安全に使いましょう。

## 電源を切る・・・・・・

携帯電話は電源を入れておくだけで、常に弱い電波が出ています。 その電波が悪影響を及ぼすおそれがあるところでは必ず電源を切りましょう。

- ※ 航空機内での使用は法律で禁止されています。
- ※ 満員電車などの混雑したところでは、近くに心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性があります。



## 使用を控える

静かにしなければならない公共の場では着信音などに気を配ることはもちろん、携帯電話から漏れる光もまわりの人の迷惑になります。また、自動車などを運転中に使用しないでください。

※ 運転中の使用は法律で禁止されています。安全なところに停車 してから、使用しましょう。



## 通話を控える

人が多く集まるところでは、人の話し声がとても気になります。 そのようなところでは通話はもちろん、着信音も鳴らないように 設定しましょう。



## 「カメラのご使用にあたって〕

携帯電話のカメラは大変楽しい機能です。しかし、撮影を禁止または制限している場合があります。撮影・画像送信を行う際は、著作権等の知的財産権、肖像権、プライバシー権等の他人の権利を侵害しないよう十分に配慮しましょう。



## こんなことにも

つい通話やメールに夢中になり、知らず知らずのうちにまわりに 迷惑をかけたり、通行の妨げになったりすることがあります。気 配りを忘れずに使用しましょう。



	主なオプション品について	·表紙裏 ······ ]
まずはる	ここから	
	■ ご使用になる前に	4
	各部の名前を覚えよう	4
	2つのディスプレイの見かた	6
	ボタン操作を覚えよう	8
	■ 準備しよう	10
	— 卓上ホルダを使った充電のしかた	10
	電源の入れかた	11
	初期設定をしよう	12
	■ 確認しよう	14
	自分のメールアドレスを確認するには?…	15
	マナーモードで音を消すには?	17
	■ 文字入力を覚えよう	
<b>/</b> たのし	く使おう	
	■ 電話を使おう	20´
	電話を受けるには?	
	電話をかけるには?	
	受話音量を調節する	
	■ 電話帳に登録しよう	26
	電話番号とメールアドレスの登録のしかた	
**	電話帳を使って電話をかける	31
	ワンタッチダイヤルの登録のしかた	
N N	グループ名を変更する	34


	█ メールを使おう	36	
***************************************	例文を使ってメールを送る	36	
	届いたメールを読む	41	
	届いたメールに返信する	43	
	█ カメラを使おう	52	
, , ,	カメラ機能でできること	52	
	写真を撮って保存する	54	
	撮った写真を見る	55	
	写真を待受画面に設定する	57	
	撮った写真を整理する	58	
く もっと使おう			
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63	
	テレビ電話をかけるには?	63	
	テレビ電話を受けるには?		
	₩ 音声読み上げを使おう	67	
	■ i モードを利用しよう········		
	፟፟፟፟፟ 拡大鏡で見てみよう		
	 <b>☆</b> 電卓として使おう		
	፟፟፟፟፟ 目覚まし時計として使おう	·····78	
	፟፟፟፟፟ 歩数計でチェックしよう⋯⋯⋯	83	
	歩数計を設定しよう	83	
	履歴の確認のしかた	86	
,	歩数計サービスでもっと楽しく	88	
てんなともはでうし	. + > 1 0.2 \		
こんなときはこうしよう! Q&A·······91 他にもこんな機能があります······94			
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧96 3			

# □で使用になる前に

# 各部の名前を覚えよう


本書内で使用している主な名称と役割を説明します。その他の名称や役割については、取扱説明書P24「各部の名称と機能」をご覧ください。

本書の操作文は、F882iESのボタンを、名称ではなくそれぞれのイラストで表記しています。

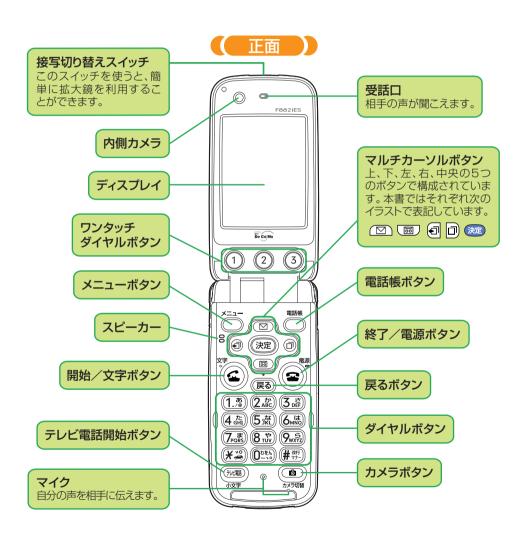

# (背面(上部))

# ( 左側面 )

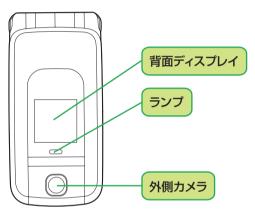



## 音量ボタン

通話中や読み上げ中に 音量を調整するときに 使います。

- 太: 音量が大きくな ります。
- →: 音量が小さくな ります。

# (背面(下部))

# ( 右側面 )



## アンテナ

アンテナが内蔵されて います。通話中や通信 中は指で覆わないでく ださい。

## ワンタッチアラーム スイッチ

ワンタッチアラームを 設定しているときにこ のスイッチを押しなが らスライドさせると、 大音量でアラームを鳴 らすことができます。



# 音声読み上げボタン

miniSDメモリー カードスロット

声は拾いません。

# 2つのディスプレイの見かた

# ディスプレイの見かた

ディスプレイはメニューやメール、テレビ電話、カメラなど、F882iESの操作状況を表示する部分です。操作していないときには、日付や時刻、F882iESの状態を確認することができます。

ここでは簡単に待受画面の見かたを説明します。詳しくは、取扱説明書P27「ディスプレイの見かた」をご覧ください。



### 待受画面


すべての操作のスタート 画面になります。





■が表示されているときは充電してください。

### 電波の受信状態



**圏外**が表示されているときは、電話や、メールの送受信はできません。

# 背面ディスプレイの見かた

F882iESを折り畳んでいるときは、日付や時刻、電池残量、電波の受信状態などを、背面ディスプレイで知ることができます。

F882iESを開いていると、背面ディスプレイの表示は消えます。



背面ディスプレイの照明が点灯しているときに**②**を押すと、押すたびに次のように時計の表示が切り替わります。


背面ディスプレイの照明が消えているときは、 🗷 📧 👁 のいずれかのボタンを押すと点灯します。



歩数計を [利用する] に設定しているときは、デジタル時計と通常歩行の歩数→デジタル時計としっかり歩行の歩数→デジタル時計大→アナログ時計→デジタル時計の順に表示します。


# 新着情報の表示

メールの受信や取ることができなかった電話の着信などがあると、待受画面に新着情報と して表示されます。

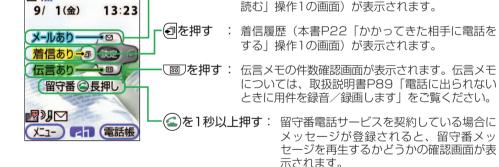

新着情報の内容を確認せずに表示を消したいときは、**原**を1秒以上押します。

· ☑ を押す: 受信箱のメール一覧(本書P42「届いたメールを

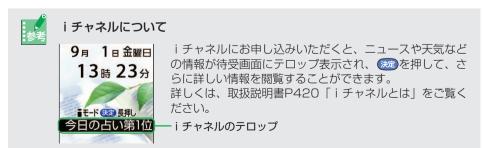

# ボタン操作を覚えよう

# ボタンを押す長さで変わる操作

ボタンを押す操作には、短く押す操作と長く押す(1秒以上または2秒以上)操作があり、 それぞれ異なる機能が動作します。

本書では、短く押す操作を単に「押す」と表記し、長く押す操作を「○秒以上押す」と表記しています。

例

**待受画面で**(図)を押す : メールのメニュー画面が表示されます。

待受画面で(図)を1秒以上押す : メール作成画面が表示されます。

# 項目を選ぶときのボタン操作

項目を選ぶときには☑ 図 回 回を使って、カーソルを合わせ を押します。カーソルを合わせると、項目の色が変わります。

本書では、②または・圖を何回か押してカーソルを合わせる操作を「② 圖を押して

[●●●] を選び」などと表記し、☑ 圖 回回を使ってカーソルを合わせる操作を「☑ 圆 回回を押して「●●●] を選び」などと表記しています。

◯◯」または、◯◯」を押したときのカーソルの動きは次のとおりです。

例 メニュー画面

図 を押すたびにカーソルが下に動きます。項目の最後にカーソルを合わせているときに〔図〕を押すと、 1に戻ります。




図を押すたびにカーソルが上に動きます。1にカーソルを合わせているときに図を押すと、項目の最後にカーソルが移動します。

# ガイド行表示とボタン操作

ガイド行には、 たい、 た図のように対応しています。 また位置とボタンは、下図のように対応しています。


ガイド行に表示されている操作を実行したいときには、対応するボタンを押しましょう。

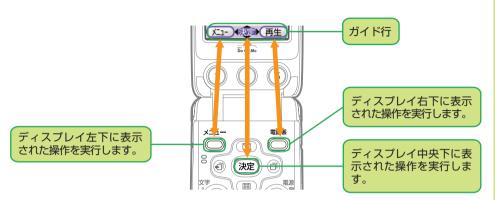

# ガイド行にガイドと表示されているとき

**ザイド**が表示されているときに を押すと、これから利用しようとする機能の詳細説明などが表示されます。

例 [初めに行う設定] を選んで ○ を押したとき

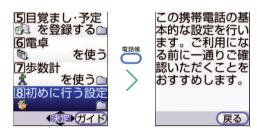

# 待受画面や1つ前の画面に戻すには

②と

図は操作の終了時や、前の画面に戻ったり、やり直したりするときに使用する重要なボタンです。

○ : 待受画面に戻ります。また、本書の説明どおりの画面が表示されない場合や操作を 間違えた場合にも、
○ を押して待受画面に戻し、操作のはじめからやり直しま しょう。


反 : 1つ前の画面に戻ります。

# □準備しよう


# 卓上ホルダを使った充電のしかた

卓上ホルダを使用しない充電方法については、取扱説明書P45「ACアダプタ/DCアダプタでの充電方法」をご覧ください。

**1** ACアダプタと卓上ホルダをつなぎます。

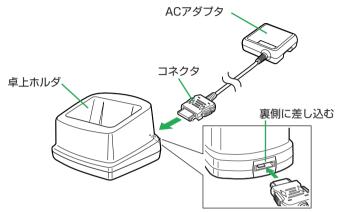

**2** ACアダプタの電源プラグをAC100Vコンセントに差し込み(①)、F882iESを折り畳んだ状態で卓上ホルダに差し込みます(②)。

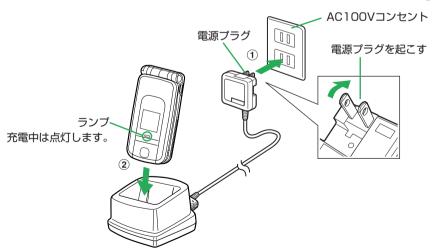

<sup>´</sup> ランプが消え、「ピーッ」という通知音が鳴ったら、充電完了です。


# 電源の入れかた

こちらから電話をかけたり、メールを送信したりするときはもちろん、電話を受けたり、メールを受け取ったりするためにも、電源は常に入れておく必要があります。 ただし、電源を切らなければならない場所もあるので、注意しましょう。

- 1 カチッと音がするまでF882iESを静かに開きます。
- 2 を2秒以上押します。バイブレータが振動して、電源が入ります。




### ■ 初期設定が終了しているとき



日付と時刻をすでに設定しているときは、待受画面が表示されます。

## ■ 初期設定が終了していないとき



はじめてF882iESの電源を入れたときなど初期設定が終了していない場合には、上記のような設定画面が表示されます。本書P12「初期設定をしよう」へ進んでください。



## 電源を切るには

☎を2秒以上押します。

# 初期設定をしよう

はじめてF882iESの電源を入れた場合には、いくつかの初期設定をする必要があります。

### 音声読み上げを 設定してください

①自動で読み上げ ②手動で読み上げ ③読み上げなし ④後で設定する 読み上げを設定するかどうか、または後で設定するかを選びます。読み上げを設定する場合は、自動または手動を選びます。 音声読み上げ設定については、本書P67「音声読み上げを使おう」をご覧ください。

自動で読み上げ:自動で読み上げます。

**手動で読み上げ**: ② を押したときに読み上げます。

読み上げなし : 読み上げをしません。

後で設定する : こちらを選ぶと、次に電源を入れ直すまでに

設定を行わなかった場合は、再び左の確認画

面が表示されます。

文字の書体を 選んでください

1ゴシック体2 教科書体

あア亜Apl@ アイウApl23@/≅♥ 表示する文字の書体を選びます。

ゴシック体または教科書体にカーソルを合わせると、それぞれ の書体の例がディスプレイの下に表示されます。

日付と時刻を自動で設定しますか?

1自動で設定する 2手動で設定する ドコモのネットワークからの時刻情報を基に、自動で日付と時刻を設定するかどうかを選びます。

自動で設定する : 自動で日付と時刻を設定します。電源を入れ

直したときなどに、時刻の補正が自動的に行

われます。

手動で設定する : 年月日、時刻などを自分で入力します。入力

方法については、取扱説明書P51「日付・

時刻を合わせます」をご覧ください。

※ 左の画面は初期設定を行うところの電波状況によって表示されない場合があります。

### 歩数計を 利用しますか?

11利用する 21利用しない 31後で設定する 歩数計を利用するかどうか、または後で設定するかを選びま す。

利用する : 歩幅、体重を入力する画面に移ります。歩幅、

体重の入力方法は、本書P83「歩数計でチェッ

クしよう」をご覧ください。

利用しない : 歩数計を利用しません。

後で設定する:こちらを選ぶと、次に電源を入れ直すまでに設

定を行わなかった場合は、再び左の確認画面が

表示されます。

ワンタッチアラームを 有効にしますか? マナーモード設定中も アラームが鳴ります

1有効にする2無効にする3後で設定する

ワンタッチアラームは、緊急時にワンタッチ操作で大音量のアラームを鳴らす機能です。ワンタッチアラームを有効にするかどうか、または後で設定するかを選びます。

有効にする : スイッチを入れると、アラームを鳴らすことが

できます。

無効にする : スイッチを入れても、アラームは鳴りません。 後で設定する : こちらを選ぶと、次に電源を入れ直すまでに設

定を行わなかった場合は、再び方の確認画面が

表示されます。

、ウェア面:

ソフトウェア更新 を実行しますか?

**①実行する** ②実行しない ソフトウェア更新を実行するかどうかを選びます。

はじめて電源を入れたときには、ソフトウェア更新を実行するかどうかの確認画面が表示されます。電池が十分に充電されていることを確認して、[実行する]を選んでを押してください。詳しくは、取扱説明書P619「ソフトウェア更新を利用します」をご覧ください。

実行する : その時点でソフトウェア更新が必要かどうかを

確認して、必要がある場合にはソフトウェア更

新を実行します。

実行しない : ソフトウェア更新を実行しません。

この操作を行うと、初期設定が終了します。



## ソフトウェア更新とは

F882iESのソフトウェアを更新する必要がある場合にドコモのサイトに接続して、ソフトウェアの一部をダウンロードし、お使いのF882iESのソフトウェアを最新の状態にする機能です。なお、この操作を行う場合の接続料やダウンロードの際の通信料は無料です。

# □確認しよう

携帯電話を購入して、早速、友人に電話番号やメールアドレスを教えようと思ったら、自分の電話番号とメールアドレスがわからないということがよくあります。 自分の電話番号とメールアドレスを確認する方法は、必ず覚えましょう。

# 自分の電話番号を確認するには?








2 図 園 を押して[自分の電話番号を見る]を選び 速を押すと、 自分の電話番号が表示されます。







3 確認したら を押して、待受画面に戻しましょう。



## 個人情報の登録・修正について

お買い上げ時にはF882iESの電話番号のみが表示されますが、個人情報にはこれ以外にも、名前やメールアドレス、F882iESの電話番号以外の電話番号を登録することができます。個人情報(基本)の画面ででを押して暗証番号を入力すると、個人情報の登録や修正ができます。

登録できる項目は次のとおりです。

- 名前、フリガナ
- 電話番号 (F882iESの電話番号を含めて3件まで)
- メールアドレス(3件まで)

個人情報に登録しておくと、他の人に電話番号やメールアドレスをお知らせしたい ときに、すぐに確認することができます。

# 自分のメールアドレスを確認するには?



## i モードご契約の確認

メールのやり取りをするためには、i モード契約(有料)が必要です。F882iES のお買い上げ時にiモード契約をお申し込みいただかなかった場合には、本書裏面 の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

待受画面ででを押します。









- 図 を押して[メールを使う]を選び 決定を押します。








3 (☑) [図]を押して[メールアドレスを確認・変更する]を選び(決定 を押すと、ドコモのサイトに接続されます。







4 図 園 を押して[■メールアドレス設定]の[アドレス確認]を選び、決定を押すと、自分のメールアドレスが表示されます。








5 自分のメールアドレスを確認して を押すと、iモードを終了するかどうかの確認画面が表示されます。








6 図 図 を押して[終了する]を選び 決定を押して、待受画面に戻しましょう。









# マナーモードで音を消すには?

外出先でF882iESを使用する際には、まわりの迷惑にならないようにこころがけましょう。マナーモードを設定すれば、F882iESから鳴る音を消すことができます。音を消してもバイブレータが振動して、電話の着信やメールの受信などを知ることができます。電源を切る必要のあるところでは「公共モード」をご利用ください。「公共モード」については、取扱説明書P88「電源を切る必要のある場所で電話を受けないようにします」をご覧ください。

## マナーモード中は・・・・



待受画面と背面ディスプレイには、マナーモード中で あることを示すマークが表示されます。



ディスプレイ

背面ディスプレイ

※カメラ撮影やビデオ撮影の際のシャッター音は、マナーモードを設定しても消すことはできません。

# 1 待受画面で(#ೢೢ)を1秒以上押して、(決定)を押します。










## マナーモードを解除するには

待受画面で(#禦)を1秒以上押して、(寒)を押します。

# □文字入力を覚えよう


文字入力には面倒な印象がありますが、ルールさえ覚えてしまえば、決して難しくはありません。ここで基本的なルールをしっかりと覚えて、電話帳の登録やメールの作成などに生かしましょう。

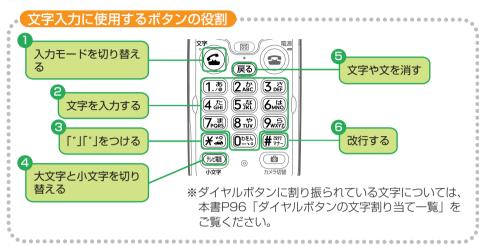

# ● 入力モードを切り替える

②を押すたびに入力モードが切り替わります。入力モードが切り替わっていることはディスプレイ右上の表示で確認することができます。



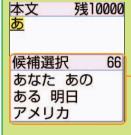

ひらがな/漢字入力モードのときに文字を入力すると、画面下部に候補選択画面が表示され、入力文字が増えるたびに候補が絞り込まれていきます。 図 を押すと、候補選択から文字を選べるようになります。候補を選択し まずを押すと、文字入力が確定します。

### - 選びたい単語がないときや候補選択が表示されないとき

※ : ひらがなのまま確定します。

: 全角カタカナに変換します。

# 2 文字を入力する

文字を入力するときに使います。同じボタンを連続して押した回数によって、入力文字が変わります。同じ行の文字を続けて入力する場合は、回を押してカーソルを移動させます。

例 4歳の場合

ひらがな/漢字入力モードになっていると、「た行」の文字が入力できます。 ボタンを押すたびに文字が切り替わり、8回押すと「た」に戻ります。

$$10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow 40 \rightarrow 50 \rightarrow 60 \rightarrow 70 \rightarrow 80 \cdots$$

半角数字入力モードになっていると、「4」が入力できます。



半角英字入力モードになっていると、「g」「h」「i」の文字が入力できます。 ボタンを押すたびに文字が切り替わり、8回押すと「g」に戻ります。

# ⑥「゛」「゜」をつける

(★※)を押すと、入力した文字に「゛ | や「゜ | をつけることができます。

## 例「ぱ」の場合

(6.は)を1回押した後に(水浴)を押すたびに文字が切り替わります。

1回「ば」⇒2回「ぱ」⇒3回「は」…3回押すと、「は」に戻ります。

# 4 大文字と小文字を切り替える

●を押すたびに、入力した文字が大文字と小文字で切り替わります。

ひらがなの場合 (例) 「や」⇔「ゃ」 「ゆ」⇔「ゅ」 「よ」⇔「ょ」・・・● 英字の場合 (例) 「AI ⇔ 「aI 「BI ⇔ 「bI 「CI ⇔ 「cI・・・

# 3 文字や文を消す

入力した文字を消すことができます。消える文字はカーソルの位置やボタンを押す長さで 変わります。

● カーソルが入力文字の先頭か途中にある場合(例:こん

: カーソル位置の1文字を削除します。

**厚る**を1秒以上:カーソル位置の文字とそれ以降のすべての文字を削除します。

● カーソルが入力文字の末尾にある場合(例:こんにちは 1)

(夏3) : カーソルの左の1文字を削除します。(夏3)を1秒以上: すべての入力文字を削除します。

# 6 改行する

(#釈)を押すと、カーソルが次の行に移ります。メールなどは文章と文章の間で改行すると、読みやすくなります。

# ■電話を使おう



携帯電話は外出先でも連絡が取れるので、 待ち合わせのときなどにとても便利です。 F882iESには相手の声を聞き取りやすく する機能も備わっているので、屋外でも快 適に通話することができます。



### 「自動はっきりボイス」を利用する

自動はっきりボイスとは、音声電話中にまわりの騒音を測定して相手の声を聞き取りやすく強調する機能です。

お買い上げ時には、はっきりボイスはオンに設定されています。この設定は自分で 変えない限りオンのままです。



### 「ゆっくりボイス」を利用する

ゆっくりボイスとは、相手の話す速度を落としてゆっくり聞こえるようにする機能です。

お買い上げ時には、ゆっくりボイスはオフに設定されています。

音声電話中に②を押すと、ゆっくりボイスはオンになります。もう一度②を押すと解除されます。



## 自分のまわりの音がうるさいときには

屋外など自分のまわりが騒がしいときに音声電話をかけると、相手には自動で騒音がカットされて聞こえるようになります。

また、音声電話やテレビ電話がかかってきたときに周囲の騒音が一定のレベルを超えていると、着信音が設定した音量からだんだん大きくなります(着信音量が 1 ~5でマナーモード中以外のときに動作します)。着信音量を設定音量のままにすることもできます。詳しくは、取扱説明書 P83「騒音の中での自動音量調節の設定」をご覧ください。



## 音声電話中に自分の電話番号を知りたくなったら


音声電話中に自分の電話番号がディスプレイに表示されます。通話をしている相手に電話番号を尋ねられたときなどにすぐに答えられます。

自分の電話番号を表示しないように変更することもできます。詳しくは、取扱説明書P63「自局電話番号を音声電話中画面に表示するかどうかを設定します」をご覧ください。


# 電話を受けるには?

電話がかかってくると、音や光、ディスプレイの表示などでお知らせします。

## F882iESを折り畳んでいると背面ディスプレイには…

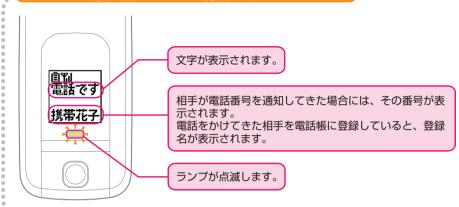

## 「F882iESを開いているとディスプレイ(待受画面)には…





# 携帯花子 090XXXXXXXXX

電話帳に登録している電話番号から電話がかかってき たときは、登録名が表示されます。

相手が電話番号を通知せずに電話をかけてきた場合には、 その理由が表示されます。

相手が電話番号を通知してきた場合には、その番号が 表示されます。

# **1** 電話がかかってきたら金を押して、受話口を耳にあて、マイクに向かって話します。

着信しています

ボタンで







点滅してお知らせします。


2 話し終わって を押すと、電話が切れます。

# 電話をかけるには?

# かかってきた相手に電話をする

F882iESに電話がかかってくると、かかってきた日時やかけてきた相手の電話番号などが記録されます。この記録のことを着信履歴といい、最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから削除されます。

着信履歴を利用して電話をかけたり、メールを作成したりすることができます。 まずはじめに着信履歴の見かたを覚えて、電話をかけてみましょう。

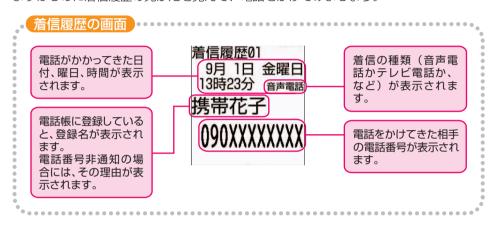

# 1 待受画面でを押すと、最新の着信履歴が表示されます。



# 2

# 図 極 を押して電話したい相手を選び を押すと、電話がかかります。









## お客様の電話番号の通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえたとき

全を押していったん発信を終了し、電話番号の前に「186」を付けてからおかけ直しください。あらかじめ一括してお客様の電話番号を通知するように設定することもできます。

詳しくは、取扱説明書P53「相手に自分の電話番号を通知します」をご覧ください。

# **3** 話し終わって を押すと、電話が切れます。



## かけた相手にもう一度電話をかける(リダイヤル)

こちらから電話をかけた履歴は、リダイヤルとして記録されます。相手が話し中でつながらなかった場合などに、簡単な操作でかけ直すことができます。リダイヤルは最大30件記録され、30件を超えると、古いものから削除されます。最新のリダイヤルを表示するには、待受画面で回を押します。その後の操作は、「かかってきた相手に電話をする」の操作2からと同様です。

# 電話番号を入力してかける

自宅や会社などの一般電話とほぼ同じようにかけることができますが、携帯電話は、同じ市内にかけるときでも必ず市外局番から入力する必要があります。ディスプレイに表示される電話番号を確認して、間違い電話をしないように気をつけてください。それでは、電話をかけてみましょう。

1 電話番号を市外局番から入力し、表示されている番号を確認します。





電話番号を入力するときには、必ず待受画面から始めて ください。

**2** 番号を確認したら を押し、相手が出たら受話口に耳をあて、マイクに向かって話します。







3 話し終わって を押すと、電話が切れます。

# 受話音量を調節する

受話口から聞こえてくる相手の声の大きさを調節することができます。また、相手の声の大きさや自分のまわりの状況に合わせて、音声電話中に音量を調節することもできます。 音量は6段階で調節できます。また、調節した音量は、電源を入れ直しても変わりません。

## (音声電話中に調節するには…)

図 園 ★ のいずれかのボタンを押すと、音量調節画面が表示されます。



お買い上げ時には、音量4に設定されています。

# **1** 待受画面で<sup>★</sup> を押します。









# 2 🔟 📵 を押して[初めに行う設定]を選んで 🗯 を押します。








3 図 園 を押して[相手の声の音量を調節する]を選んで 注意を押し、音量調節画面で「音声電話中に調節するには・・・」と同様の操作を行い 注意を押します。 全を押して、待受画面に戻しましょう。

# ■ 電話帳に登録しよう

# 電話番号とメールアドレスの登録のしかた

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録しておくと、それらを毎回入力する必要もなくなるので、メモや記憶に頼ることなく連絡が取れるようになります。


また、電話帳に登録した人から電話がかかってきたときには登録した名前が表示されるので、安心して電話に出ることができます。

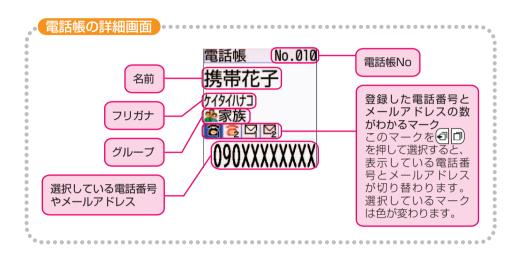

# **1** 付受画面で たかっと、メニュー画面が表示されます。








2 [電話帳を使う・履歴を見る]が選ばれていることを確認して 決定を 押します。 🖂 🗔 を押して[電話帳に登録する]を選び 🐹 を押 すと、名前の入力画面が表示されます。









3 名前を入力して深定を押すと、入力した名前のフリガナの入力画面 が表示されます。









4 フリガナが正しいことを確認して、決定を押します。電話番号の入力 画面が表示されます。










## フリガナを変更するには

フリガナは50音順検索やフリガナ検索に使用するので、正しく入力してくださ い。正しく入力されていない場合には、(寒)を押してフリガナを削除し、入力し直 してください。

5 電話番号を入力して きを押すと、2つ目の電話番号を入力するか どうかの確認画面が表示されます。







自宅や会社などの一般電話の番号を入力するときは、必ず市外局番から入力してください。数字を( )やーなどで区切る必要はありません。





## 複数の電話番号を登録するには

2つ目の電話番号を登録する場合は、確認画面で(図) [圖]を押して [入力する] を選び、 (※記)を押して電話番号を入力します。続けて3つ目の電話番号を入力することもできます。

**6** [入力しない]が選ばれていることを確認して 定を押すと、メール アドレスの入力画面が表示されます。








7 メールアドレスを入力して 決定を押すと、2つ目のメールアドレス を入力するかどうかの確認画面が表示されます。










## メールアドレスを登録しないとき

何も入力しないで深を押し、操作8へ進みます。

8 [入力しない]が選ばれていることを確認して(決定)を押すと、登録す るグループの選択画面が表示されます。










### 複数のメールアドレスを登録するには

2つ目のメールアドレスを登録する場合は、確認画面で(図) [圖]を押して [入力 する〕を選び、寒を押してメールアドレスを入力します。続けて3つ目のメール アドレスを入力することもできます。

電話帳Noの入力画面が表示されます。







# 10 電話帳Noを入力して 迷定を押すと、ワンタッチダイヤルまたは音 声呼出しに登録するかどうかの確認画面が表示されます。



電話帳登録 電話帳Noを 入力してください

0~9:短縮ダイヤル 10~499:短縮なし

10

電話帳を 登録しました。 ワンタッチダイヤルまたは 音声呼出しに 登録しますか?

①登録する
②終了する

電話帳Noは電話帳データの登録番号です。電話帳Noは 10~499のうち使用されていない一番小さい電話帳 Noが自動で入力されますが、自分で入力することもできます。




### 電話帳Noを上手に利用するには

電話帳NoO~9に登録すると、短縮ダイヤル(ツータッチダイヤル)で電話をかけることができます。詳しくは、取扱説明書P156「少ないボタン操作で電話をかけます」をご覧ください。

11 [終了する]が選ばれていることを確認して、変を押すと、電話帳のメニュー画面が表示されます。 を押して、待受画面に戻しましょう。









## 電話帳の内容を変えたいときには

登録した電話帳の内容を変更したり、追加したりするときは、はじめから登録し直す必要はありません。

変更するには取扱説明書P137「電話帳を修正します」を、追加するには取扱説明書P124「登録済み電話帳への追加」をご覧ください。


# 電話帳を使って電話をかける

電話帳登録したら、電話帳を利用して電話をかけてみましょう。ここでは、お買い上げ時に設定されている検索方法で説明します。

1 待受画面で を押すと、電話帳の50音順検索画面が表示されます。










## 検索の優先設定

お買い上げ時には待受画面でを押すと、50音順検索画面が表示されるように設定されています。また、電話帳の検索画面でを押して、検索方法を変更することができます。

待受画面ででを押したときに、50音順以外の検索方法を表示させるように変更する方法については、取扱説明書P135「優先する検索方法を設定」をご覧ください。

2 図 回 つ 回を押して電話をかける相手を選び深定を押すと、 電話帳の詳細画面が表示されます。













# ワンタッチダイヤルの登録のしかた

よく連絡を取る相手の電話番号やメールアドレスをワンタッチダイヤルに登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送ったりすることができます。1つのワンタッチダイヤルに電話番号とメールアドレスを1つずつ登録することができます。50音順検索を利用してワンタッチダイヤルに登録する方法を説明します。

1 待受画面でワンタッチダイヤルボタン(1)~(3)のいずれか1つ)を押すと、ワンタッチダイヤルを登録するかどうかの確認画面が表示されます。







アンタッチダ・イ州登録 アンタッチダ・イサルが登録 されていません。 登録しますか? 11電話帳から選ぶ 21新規に登録する 31登録しない

2 [電話帳から選ぶ]を選び 定を押すと、50音順検索画面が表示されます。 図 図 回 つを押して登録する相手を選んで 定を押すと、登録する電話番号の確認画面が表示されます。








3 電話番号を確認して 深定を押すと、登録するメールアドレスの確認 画面が表示されます。









## 電話帳に複数の電話番号やメールアドレスを登録しているとき


(図) (図)を押すと2つ目、3つ目の電話番号やメールアドレスが表示されます。登録したい電話番号やメールアドレスを選び ● を押します。

4 メールアドレスを確認して 決定を押すと、専用の着信音を設定する かどうかの確認画面が表示されます。[設定しない]を選び 決定を押すと、ワンタッチダイヤルに登録した旨のメッセージが表示されます。



ワンタッチタ゛イヤル登録 ワンタッチタ゛イヤル専用の 着信音(音声電話/ テレヒ゛電話/メール)を 設定しますか?

1設定する2設定しない







### ワンタッチダイヤル専用の着信音を設定すると

誰から、どの着信(音声電話、テレビ電話、メール)がきたのかが音でわかるようになります。詳しくは、本書P92の3番目のQ&Aをご覧ください。

5 ★ を押すと、ワンタッチダイヤルの登録内容が画面に表示されます。登録内容を確認したら を押して、待受画面に戻しましょう。









## ワンタッチダイヤルで電話をかけるには

待受画面でワンタッチダイヤルボタン(1~3のいずれか1つ)を1秒以上押すと、登録した電話番号に電話がかかります。 話し終わったら2を押して、電話を切ります。

# グループ名を変更する

電話帳の登録件数が多くなると、電話をかけたり、メールを送りたい相手が見つけにくくなってしまいます。そんなときには、電話帳を、「家族」「友人」「会社」などわかりやすいグループに分けておけば、より見つけやすくなります。

**1** 「待受画面で<sup>★</sup> を押すと、メニュー画面が表示されます。









**2** [電話帳を使う・履歴を見る]が選ばれていることを確認して決定を押します。








3 図 園を押して[電話帳のグループを設定する]を選び ※定を押します。








4 [グループ名を変更する]を選び き押すと、グループ名変更画面が表示されます。 ☑ ☑ □ を押して、変更したいグループ名を選び きゅうと、グループ名の入力画面が表示されます。








5 グループ名を入力して 深定を押すと、グループ名を登録した旨の メッセージが表示されます。



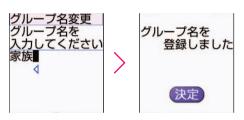

ここでは「グループ1」を消して「家族」というグループ名を付けました。全角で最大10文字、半角で最大20文字のグループ名を付けることができます。

# **6** を押して、待受画面に戻しましょう。









### グループごとに着信音を設定するには

グループごとの着信音を設定しておけば、どのグループの相手からの着信かを音で知ることができます。

グループごとの着信音の設定は、本書P92の3番目のQ&Aをご覧ください。

# ■メールを使おう

電話は連絡を取り合う手軽で馴染みのある手段ですが、文字として情報を確実に伝えたいときや、喜びや感謝の気持ちなどを文字で表現したいときなどには、相手が都合に合わせて読むことができるメールを使ってみましょう。電話の通じないところにいる相手にも確実に用件が伝わるということも、メールの魅力のひとつです。





### 2つのメール作成モード

F882iESのメール作成には、「簡単メール」と「通常メール」という2種類のモードがあります。簡単メールは、作成から送信まで、F882iESの手引きに従って操作していくモードです。順を追っていつのまにか操作が完了するので、メールの使い始めに適しています。本書では、簡単メールを使って、メールの送りかた、読みかた、返信のしかたを説明します。通常メールの操作については、取扱説明書P340「iモードメールを作成して送信します」をご覧ください。

# 例文を使ってメールを送る


F882iESには10種類のメール用の例文が用意されています。例文を活用すれば文字入力から解放され、簡単にメールを送ることができます。

まず、この例文を自分自身に送ってみましょう。自分自身にメールを送る操作は、メール 機能を理解する最も簡単な方法です。

# 1 付受画面で 図を1秒以上押すと、メール作成画面が表示されます。





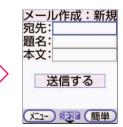





### 簡単メール作成画面が表示されたときには

前回、メールを簡単メールで作成した場合には、操作1の右画面(通常メール作成 画面)が表示されません。そのときには、操作4からスタートしてください。 メール作成画面で を押すと、簡単メール作成に切り替えるかど うかの確認画面が表示されます。







3 [切替える]が選ばれていることを確認して(決定)を押すと、簡単メー ル作成画面が表示されます。





簡単メール作成:新規 送りたいメールを 選んでください 文章のみ送る 2音声を送る 3写真を送る 4ピデオを送る 5手書き 圧を送る

4 [文章のみ送る]が選ばれていることを確認して (決定)を押すと、宛先 の入力方法の選択画面が表示されます。




簡単メール作成:新規 送りたいメールを 選んでください 11文章のみ送る 2音声を送る 3写真を送る 4ビデオを送る 5手書き
圧を送る

簡単メール作成:新規 宛先を 入力してください 宛先: <指定なし> 1電話帳から選ぶ 2直接入力する 3次へ進む

5 ↑ [回]を押して[直接入力する]を選び(淀)を押すと、宛先の入 力画面が表示されます。







### 6 宛先入力画面で自分のメールアドレスを入力して 定を押すと、宛 先の入力方法の選択画面に戻ります。





簡単メール作成:新規 宛先を 入力してください 宛先:docomo.taro ①電話帳から選ぶ ②直接入力する ③次へ進む

自分のメールアドレスの確認方法は、本書P15「自分のメールアドレスを確認するには?」をご覧ください。

# 7 [次へ進む]が選ばれていることを確認して ※ を押すと、題名の入力方法の選択画面が表示されます。



簡単メール作成:新規 宛先を 入力してください 宛先:docomo.taro ①電話帳から選ぶ ②直接入力する ③次へ進む

簡単メール作成:新規 題名を 入力してください 題名: 1直接入力する ②例文から選ぶ

3次へ進む

# **8** ☑ ☑ を押して[例文から選ぶ]を選び 定 を押すと、例文一覧 画面が表示されます。



簡単メール作成:新規 題名を 入力してください 題名:

11直接入力する 2例文から選ぶ 3次へ進む 例文一覧 電話ください もうすぐ着きます 今、行きます 到着が遅れます 遅くなりまきました 電車の中です



### 例文の内容を確認するには

例文一覧画面で 図 園を押して例文を選び を押すと、例文の内容を見ることができます。確認後は、 または ® を押すと、一覧画面に戻ります。 なお、取扱説明書P357「例文を利用してメールを作成します」に、全例文の内容が一覧で掲載されています。

### 込んだ旨のメッセージが表示されます。



電話ください もうすぐ着きます 行きます 到着が遅れます 遅くなります 急用ができました 電車の中です



ここでは「題名:今、行きます 本文:今、待ち合わせ 場所に向かっています。 | を選びました。

#### 10





簡単メール作成:新規 題名を 入力してください 題名: 今、行きます 11直接入力する 2例文から選ぶ ③次へ進む

11 [次へ進む]が選ばれていることを確認して(決定)を押すと、本文を編 集するかどうかの選択画面が表示されます。



簡単メール作成:新規 題名を 入力してください 題名: 行きます ①直接入力する 2例文から選ぶ 3次へ進む

簡単メール作成:新規 本文を 入力してください 待ち合わせ場 所に向かっていま 1本文を編集する 2次へ進む

12 [次へ進む]が選ばれていることを確認して 定を押すと、例文が取り込まれた簡単メール作成画面が表示されます。




簡単メール作成:新規本文を入力してください本文:
今、待ち合わせ場所に向かっていま
①本文を編集する

簡単メール作成:新規 宛先: docomo.tar 題名: 今、行きま 今、待ち合わせ場 所に向かっていま す。



簡単メール作成:新規 宛先: docomo.tar 題名: 今、行きま 今、待ち合わせ場 所に向かっていま す。









15 全を押して待受画面に戻しましょう。



### オリジナルの例文を登録する

F882iESに用意されている例文を変更して、オリジナルの文章を作っておくことができます。「題名:到着 本文:○○駅に着きました。」「題名:寄り道 本文:○○で買い物をしてから帰ります。」「題名:待ち合わせ 本文:○○で待ち合わせしましょう。」など、自分がよく使う文章を登録しておくと便利です。詳しくは、取扱説明書P358「例文を編集して保存」や、P359「作成した i モードメールを例文として保存」をご覧ください。

## 届いたメールを読む

「例文を使ってメールを送る」でメール送信に成功すると、自分自身にメールが届きます。 では、届いたメールを読む方法を覚えましょう。

メールを受信すると、音や光、ディスプレイの表示などでお知らせします。

### F882iESを折り畳んでいると背面ディスプレイには…



### F882iESを開いているとディスプレイ(待受画面)には…





### メールの受信について

本書では自分自身にメールを送っているため、待受画面を表示させてF882iESを 折り畳む前にメールを受信した場合など、上記の待受画面が表示されないことがあ ります。しばらく何も操作しないと、待受画面が表示されます。

# **1** 待受画面に「メールあり」と表示されているときに 図 を押すと、届いたメールの一覧が表示されます。







届いたメールのうち、読んで いないメールには **✓** が付い ています。



### 待受画面に「メールあり」と表示されていないときには

まだ読んでいないメールがあっても、操作によっては待受画面の「メールあり」というメッセージが消えてしまうことがあります。その場合には、本書P44「絵文字や顔文字の使いかた」の操作1~3を行い、メールの一覧を表示させることができます。




#### 複数のメールが届いているとき

メールの一覧で図 図 回回を押すと、これから読むメールを選ぶことができます。メールの内容を表示しているときに回回を押すと、他のメールを表示することができます。

2 読んでいないメールが選ばれていることを確認して 決定を押すと、 メールの内容が表示されます。







3 メールを読み終わったら を押して、待受画面に戻しましょう。

待受画面に戻さずにメールにそのまま返信するには、 **全**を押さずに、次の「届いたメールに返信する」の操作5に進んでください。

## 届いたメールに返信する



次に、届いたメールに返信する方法を覚えましょ う。F882iESでは、絵文字や顔文字を使って表 情豊かなメールを作ることができます。また、急 いでいるときや文字入力が苦手な人には、声で答 える音声メールが便利です。

### 絵文字や顔文字の使いかた

絵文字や顔文字は少ない文字数で気持ちを伝えることができる効果的な方法です。

### 文字だけのメールと絵文字を使ったメールの違い •••••

下の画面は、同じ内容の2つのメールです。左側の文字だけのメールと比べて、右側 の絵文字や顔文字を使ったメールは、とても生き生きとして、メールを受け取った人 も楽しくなりそうです。

> 本文 残9936 明日は晴れるかし ら?ビールが楽し みなので車はやめ てバスにしました

(二)で入力文字の切替 (元本)で大/小文字の切替

文字だけのメール

本文 残9939 明日は※かしら? ●が楽しみなので →はやめて
□にし ました(\*^\_^\*)

€で入力文字の切替 (元本)で大/小文字の切替


絵文字を使ったメール

### 

**1** 待受画面で 図 を押します。








2 [受信したメールを見る]が選ばれていることを確認して 決定を押す と、受信メールのフォルダー覧(お買い上げ時の状態では「受信箱」 のみ)が表示されます。







**3** [受信箱]が選ばれていることを確認して (決定)を押すと、届いたメールの一覧が表示されます。







### 4 返信するメールが選ばれていることを確認して深定を押すと、メー ルの内容が表示されます。







内容を確認せずに響を押すと、操作6に進みます。

メールの内容が表示された画面ででを押すと、メールの種類の選 5 択画面が表示されます。





簡単メール作成:返信 送りたいメールを 選んでください 1文章のみ送る 2音声を送る 3写真を送る 4ピデオを送る 5手書き妊を送る



### 通常メール作成画面が表示されたときには

前回、メールを通常メールで作成した場合には、操作5の右画面(簡単メール作成 画面)が表示されません。そのときには<sup>™</sup>を押して、簡単メール作成画面に切り 替えてください。

6 [文章のみ送る]が選ばれていることを確認して 決定を押すと、宛先 の入力方法の選択画面が表示されます。



簡単メール作成:返信 送りたいメールを 選んでください 11文章のみ送る 2音声を送る 3写真を送る 4ピデオを送る 5手書き
圧を送る


簡単メール作成:返信 宛先を 入力してください 宛先:docomo.taro 1電話帳から選ぶ 2直接入力する ③次へ進む

宛先欄には相手のメールアドレス(この例では自分の メールアドレス)が表示されます。

7 [次へ進む]が選ばれていることを確認して 定を押すと、題名の入力方法の選択画面が表示されます。




簡単メール作成:返信 宛先を 入力してください 宛先:docomo.taro ①電話帳から選ぶ ②直接入力する ③次へ進む



題名欄には、受信したときの題名に、返信を表す「RE:」 が先頭について表示されます。








9 [本文を編集する]が選ばれていることを確認して 決定を押すと、本文入力画面が表示されます。









# 本文入力画面で「こんやの」と入力します。



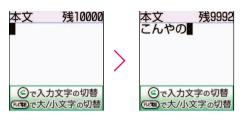

次に絵文字を入力します。本文の入力画面で 一を押してサブメ 11 ニューを表示させ、[絵文字を入力]が選ばれていることを確認して 決定を押します。









### 文字入力画面のサブメニュー操作

文字入力画面ででを押して表示されるサブメニューからは、絵文字以外にも、記 号、定型文などを選ぶことができます。

12 🗐 🗇を押して「🌱」を選び、 🗯 を押し 絵文字一覧で(☑) <u></u> ます。








13 続けて「楽しみです」と入力できたら、最後に顔文字を入力します。本文入力画面で「かお」と入力すると、候補選択リストが表示されます。 図 圖 回を押して「(^-^)v」を選び、寒を押します。








14 本文を確認して決定を押します。









15 [次へ進む]が選ばれていることを確認して 定を押すと、宛先、題名、本文が一目で確認できる画面が表示されます。









16

(深定を押すと、メールを送信するかどうかの確認画面が表示されます。







17 [送信する]が選ばれていることを確認して 定を押すと、iモードメールが送信され、送信した旨のメッセージが表示されます。







18 を押して待受画面に戻しましょう。



### 絵文字を使うときには注意しましょう

ドコモの携帯電話以外に絵文字を使ってメールを送ると、類似した絵文字に変換されます。ただし、受信側の携帯電話の機種や機能によっては、正しく表示されないことがあります。

### 音声メールの送りかた

文字を入力するのが苦手だったり、入力する時間がないときには、録音した声をメールとして送る音声メールを利用しましょう。ここでは、届いたメールに音声で応える方法を説明します。

- 1 本書P44「絵文字や顔文字の使いかた」の操作1~5を行って、メールの種類の選択画面を表示します。
- **2** 図 園 を押して[音声を送る]を選び 定 を押すと、音声録音画 面が表示されます。



簡単メール作成:返信 送りたいメールを 選んでください ①文章のみ送る ②音声を送る ③写真を送る ④ビデオを送る ⑤手書きれを送る



**3** 深定を押すと録音が始まります。マイクに向かってお話しください。







1件あたり約60秒録音することができます。

4 寒寒を押すと録音が終わり、保存の確認画面が表示されます。







# 5 深定を押すと音声を保存した旨のメッセージが表示されます。







6 寒寒を押すと宛先の入力方法の選択画面が表示されます。





簡単メール作成:返信 宛先を 入力してください 宛先:docomo.taro ①電話帳から選ぶ ②直接入力する ③次へ進む

7 [次へ進む]が選ばれていることを確認して 決定を押すと、このまま 送信するかどうかの確認画面が表示されます。





簡単メール作成:返信 宛先: docomo.tar 題名: RE:今、行 添付 21.5KB 間音声09011323.3 音声付メールです 11このまま送信 21題名本文を変更

8 [このまま送信]が選ばれていることを確認して きを押すと、音声 メールが送信され、送信した旨のメッセージが表示されます。







9 を押して待受画面に戻しましょう。



# ■カメラを使おう

F882iESのカメラ機能を使って、写真やビデオの撮影ができます。本書では、日常生活のちょっとしたシーンの写真を撮り、待受画面に設定する方法、さらに名前をつけて、F882iES内のアルバムに整理していく方法を説明します。

# カメラ機能でできること

### 「写真を撮る)

撮った写真は、待受画面に使用したり、電話やメールが誰からきたかがすぐにわかるように着信画面に使用したりすることができます。



### ビデオを撮る・・・

動いているシーンをそのまま残したいときには、ビデオ機能を使うことができます。



### 写真やビデオを利用する

写真やビデオは、メールに添付して他の人に送ることができます。また、撮影した写真やビデオをminiSDメモリーカードへ保存したり、添付のCD-ROM内のFOMA Fシリーズデータリンクソフトを使用してパソコンに転送したりすることもできます。




※ ビデオ機能やminiSDメモリーカードの使いかたについては本書では説明していません。取扱説明書をご覧ください。



#### 画像サイズについて

F882iESで写真を撮るときには、画像サイズについて覚えておきましょう。撮った写真を何に利用するかによって、適切なサイズがあります。 それぞれの画面サイズは、以下のような用途に向いています。

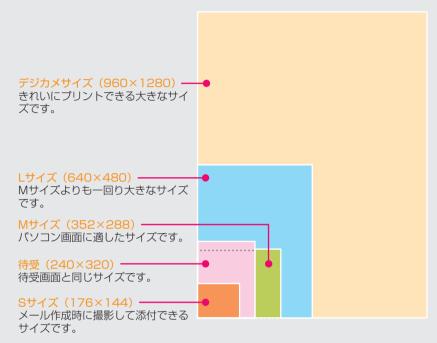

※ 画像サイズを表す枠は目安です。実際のサイズとは異なります。

パソコンなどを使って大きなサイズの写真を小さくすることはできますが、その逆はできません。保存容量に余裕があるときには、大きなサイズに設定しておくとよいでしょう。

お買い上げ時のままでは、撮影サイズは「待受」に設定されています。本書では、 撮影サイズを変更せずに操作していきます。画像サイズの変更方法については、取 扱説明書P241「撮影サイズの設定」をご覧ください。



### 2つの撮影モード

F882iESには「ケータイ撮影」と「デジカメ撮影」という2種類の撮影モードがあります。

「ケータイ撮影」は小さいサイズの写真を撮影するモードです。画像サイズを「Lサイズ」、「M サイズ」、「待受」、「S サイズ」から選択できます。

「デジカメ撮影」は大きなサイズの写真を撮影するモードです。画像サイズは「デジカメサイズ」になります。

## 写真を撮って保存する

1 待受画面で ゆを押すと、写真撮影画面が表示されます。







**2** 被写体にカメラを向け、定を押せば、写真の撮影が完了します。





写真の操作を 選んでください 11保存する 21メールで送る 31待受画面に貼る 41撮りなおす


撮影した

3 [保存する]が選ばれていることを確認して 決定を押すと、写真を本体に保存した旨のメッセージが表示されます。

撮影した



写真の操作を 選んでください 11保存する 22メールで送る 31待受画面に貼る



4 決定を押すと写真の撮影画面に戻ります。操作2、3を繰り返して、写真を撮影する練習をしてみましょう。

4撮りなおす

5 撮影が終了したら、
を押して待受画面に戻しましょう。

# 撮った写真を見る

待受画面でできた押します。








(☑) [図]を押して[写真・ビデオを撮る・見る]を選び(注)を押し ます。









☑ を押して[写真のアルバムを見る]を選び 淀むを押すと、 アルバムを選択する画面が表示されます。







4 [撮影した写真]が選ばれていることを確認して深定を押すと、これ までに撮影した写真の一覧が表示されます。







# 5 図 図 つ のを押して見たい写真を選び 定を押すと、写真が 大きく表示されます。







# צאל

### フォルダ内に複数の写真が登録されているとき

1枚の写真が大きく表示されている画面で(図) (図) を押すと、同じフォルダに保存されている写真を次々に表示させることができます。また、同じ画面で を押すと、画面いっぱいに写真が表示されます。

**6** 写真を見終わったら、**②**を押して待受画面に戻しましょう。


## 写真を待受画面に設定する

自分で撮影した写真を待受画面に設定すると、F882iESを開くたびにその写真を表示させることができます。季節の花や家族の写真、楽しい旅のシーンなどを設定しておけば、F882iESを使う楽しみが広がるでしょう。

- 1 本書P55「撮った写真を見る」の操作1~4を行い、これまでに撮影した写真の一覧を表示させます。
- **2** ☑ ☑ □ を押して待受画面に設定したい写真を選び を 押すと、その写真に対して操作できるメニューが表示されます。









3 図 図 を押して[待受画面に貼る]を選び 深定を押すと、待受画像を設定するかどうかの確認画面が表示されます。







4 確認画面で[設定する]が選ばれていることを確認して \*\*定を押すと、待受画面に設定したことを示すメッセージが表示されます。 \*\* を押して待受画面に戻しましょう。







## 撮った写真を整理する

撮った写真は後で利用しやすいように、アルバムごとにまとめたり、写真やアルバムの名前を変更したりしておくとよいでしょう。

### 写真の名前(題名)を変更する

- 1 本書P55「撮った写真を見る」の操作1~4を行い、これまでに撮影した写真の一覧を表示させます。
- **2** 図 図 回 r 回 を押して名前を変更したい写真を選び を押すと、その写真に対して操作できるメニューが表示されます。





1メールで送る 2待受受画に貼る 3情報を見る 4題名等を変更 5削除する 6移動すーする 7コピー 8赤外線で送信

3 図 図 を押して[題名等を変更]を選び 定を押すと、変更する 項目の選択画面が表示されます。




1メールで送る2待受画面に貼る3情報を見る4題名等を変更5削除する6移動する7コピーする8赤外線で送信

選んでください
11題名の変更
21メモの変更
31メモ表示なし
41アル制限の設定

変更する項目を

# 4 [題名の変更]が選ばれていることを確認して 決定を押すと、題名の 入力画面が表示されます。








# 5 題名の入力画面で好きな名前を入力します。





ここでは仮の題名を消して「太郎の笑顔」という名前を付けました。全角で最大18文字、半角で最大36文字の題名を付けることができます。

# 6 決定を押すと、題名を変更した旨のメッセージが表示されます。さらに、決定を押すと、写真の一覧画面に戻ります。





写真の一覧画面では名前が変更されていることを確認で きます。

7 を押して待受画面に戻しましょう。

### アルバムに保存する

**1** 付受画面で **○** を押します。









**2** 図 園 を押して[写真・ビデオを撮る・見る]を選び 定 を押します。









3 図 図 を押して[写真のアルバムを見る]を選び 深定を押すと、アルバム一覧が表示されます。








4 を押し、[アルバムを追加]が選ばれていることを確認して 定 を押すと、アルバム名の入力画面が表示されます。





### 5 アルバム名の入力画面で好きな名前を入力して寒寒を押すと、アル バムを追加した旨のメッセージが表示されます。






ここでは「マイアルバム」というアルバム名を消して 「太郎成長の記録」という名前を付けました。全角で最 大7文字、半角で最大14文字のアルバム名を付けるで とができます。

#### 6 ※定を押してアルバム一覧画面に戻し、(図) (図)を押して「撮影 した写真]を選びます。







操作5で作成した「太郎成長の記録」という名前のアル バムが一番下に追加されています。

7 (決定)を押すと、撮影した写真の一覧画面が表示されます。 □ - 図 (・1 1 □)を押して操作5で作成したアルバムに移動する写真を選 び~を押します。





11メールで送る 2待受画面に貼る 3情報を見る 4 題名等を変更 5削除する 6移動する アコピーする 8赤外線で送信

**8** ☑ ☑ を押して[移動する]を選び 定を押すと、移動先の選択 画面が表示されます。





1メールで送る2待受画面に貼る3情報を見る4題名等を変更5削除する7コピーする8赤外線で送信

移動先を 選んでください 1アルバムを移動 2miniSDへ移動 4移動しない

9 [アルバムを移動]が選ばれていることを確認して またを押し、さらに [選択 1件]が選ばれていることを確認して またを押すと、移動先のアルバムを選択する画面が表示されます。










### 写真をまとめて移動する

移動する写真を選択する画面では、1つの写真の移動だけでなく、「アルバム内全件」を選択してアルバムの写真をまとめて移動させることができます。

10 図 図 を押して操作5で作成したアルバムを選び 定 を押すと、写真を移動した旨のメッセージが表示されます。







11 全を押して待受画面に戻しましょう。

# Hテレビ電話で会話しよう



テレビ電話機能のついたドコモの携帯電話どうしな ら、遠くにいる人とも顔を見ながら会話することがで きます。また、買い物で何を買うか映像を見ながら相 談することもできます。

F882iESでは、テレビ電話が接続されると自動的に スピーカーホン機能が動作し、相手の声がスピーカー から大きく聞こえます。F882iESを耳から離して、 诵話の開始を待ちましょう。

#### テレビ雷話中の画面

#### 子画面

自分が相手に送信し ている画像が表示さ れます。

音量が表示されます。



#### 親画面

通話している相手が 送信している画像が 表示されます。

通話時間が表示され ます。

### テレビ電話をかけるには?

# 電話番号を押し、表示されている番号を確認します。







電話番号を入力するときには、必ず待受画面から始めて ください。

# 2 番号を確認したら、デビルを押します。







**3** 相手が電話に出ると、ディスプレイに相手の映像が表示されて、スピーカーから声が聞こえます。ディスプレイを見ながら話します。







### 相手の映像が表示されないとき

相手の設定などにより、相手の映像が表示されない場合があります。



### 外側と内側のカメラを切り替えるには

テレビ電話中に自分の映像を送信している状態(内側カメラを使用している状態)で(6)を押すと、使用するカメラを外側カメラに切り替えることができます。 外側カメラは、まわりの景色や店先の品物などを相手に見せたいときに使います。 (6)を押すたびに内側カメラと外側カメラが切り替わります。


4 話し終わってを押すと、電話が切れます。

H


## テレビ電話を受けるには?

テレビ電話がかかってくると、音や光、ディスプレイの表示などでお知らせします。

### 「F882iESを折り畳んでいると背面ディスプレイには…」

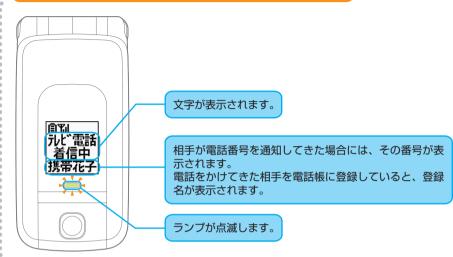

### F882iESを開いているとディスプレイ(待受画面)には…




090XXXXXXXX

電話帳に登録している電話番号から電話がかかってき たときは、登録名が表示されます。

相手が電話番号を通知せずに電話をかけてきた場合には、その理由が表示されます。

相手が電話番号を通知してきた場合には、その番号が表示されます。

# **1** テレビ電話がかかってきたらを関を押して、ディスプレイを見ながら通話します。

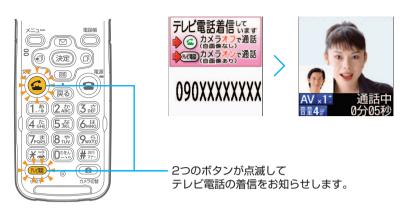

# ヒンド

### 自分の映像を相手の画面に表示させずにテレビ電話を受けるには

テレビ電話がかかってきたときには、 といいが点滅します。これは、どちらのボタンを押しても電話に出られることを表します。このとき、 いいを押すと自分の映像が相手の画面に表示されます。 を押すと自分の映像の代わりに「カメラオフ」という文字が相手の画面に表示されます。

# 2 話し終わってを押すと、電話が切れます。



н

# ■音声読み上げを使おう

表示中の機能の説明や i モードサイト、メールの内容を音声で読み上げるように設定することができます。読み上げる声質(女性・男性)を選んだり、読み上げる速さや音量を選んだりすることができます。

読み上げを設定した後にマナーモードを設定すると、読み上げは行われないようになります。マナーモードを解除すると、再び読み上げを行うようになります。

読み上げ方法には2種類ありますが、ここでは、 (3) を押したときだけ読み上げを行う 「手動読み上げ」の設定方法について説明します。

### 読み上げを設定中は・・・



ディスプレイと背面ディスプレイには、読み上げが設定されていることを示すマークが表示されます。読み上げ中はディスプレイのマークが点滅します。



ディスプレイ

背面ディスプレイ

# 1 待受画面で ← を押します。









2 🔟 📵 を押して[初めに行う設定]を選んで 🞾 を押します。







3 ☑ 図を押して[音声読み上げを使う]を選んで深定を押します。




5相手の声の 音量を調節する ⑥ボタンを押した 時の音を設定する ⑦音声読み上げ を使う ⑧音声呼出し を登録する○

①音声読み上げを設定する
②音声読み上げ用の単語を登録する
③沈°-カ-/受話ロの切替を行う

4 [音声読み上げを設定する]が選ばれていることを確認して 決定を押すと、音声読み上げの設定画面が表示されます。










# צאל

### マナーモード中に音声読み上げを設定しようとすると

マナーモード中に音声読み上げを設定しようとすると、設定画面が表示される前に、マナーモードを解除するかどうかの確認画面が表示されます。[解除する]が選ばれていることを確認して を押すと、音声読み上げの設定画面が表示されます。







### [動作]が選ばれていることを確認して 決定を押すと、動作の選択画 面が表示されます。



音声読み上げを 設定してください

1動作 なし 2声質 女声 3凍さ 4音量 4 読み上げる動作を 選んでください

11自動で読み上げ 2手動で読み上げ 3読み上げなし

6 ┌── 「回」を押して[手動で読み上げ]を選んで(決定を押すと、声質 の選択画面が表示されます。



読み上げる動作を 選んでください


印自動で読み上げ 2手動で読み上げ 3読み上げなし

読み上げる声質を 選んでください

11女性の声 2男性の声

(☑) 「圖」で声質を選んで(決定を押すと、速さの選択画面が表示さ れます。










### [手動で読み上げ]を選んだ後に声質を確認するには

声質の選択画面で②を押すと、声質を選ぶ操作の説明を読み上げます。その後、 「女性の声」または「男性の声」を選んで●を押すと、それぞれの声質で読み上 げが行われます。

8 図 図で速さを選んで まを押すと、音量調節画面が表示されます。










### [手動で読み上げ] を選んだ後に速さを確認するには

速さの選択画面で● を押すと、速さを選ぶ操作の説明を読み上げます。その後、○ [図]で速さを選んで● を押すと、それぞれの速さで読み上げが行われます。

9 図 園 回 むまたは かで音量を調節して 速を押すと、 操作4から操作9で設定した項目が一覧表示されます。







10 を押して音声読み上げを設定した旨のメッセージが表示されたら、 を押して待受画面に戻しましょう。







## ■ i モードを利用しよう

i モードとは、i モード対応携帯電話のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、i モードメールなどを利用できるオンラインサービスです。

サイトに接続して、銀行の残高照会・振込、チケット予約、ニュース、辞書検索、着信メロディのダウンロードなどのオンラインサービスを利用することができます。

F882iESで i モードセンターに接続すると、最初にらくらく i メニューが表示されます。ここから、各サイト(番組)などヘアクセスします。

表示される項目は次のとおりです。

メニュー名	説明
天気・新聞 スポーツ 証券 株式情報	ここでは、人気が高いジャンル(サイトの種類)を紹介します。ジャンルから見たいサイトを選択して接続できます。ジャンルは不定期に変更します。
交通 乗換・渋滞	また、メニュー/検索からすべてのサイトをジャンル別・地域別に見ることができます。
着信メロディ	
健康・趣味 安全・競馬	
メニュー/検索	
特集	1つのテーマについて期間限定で特集を組んで紹介します。
通常 i Menuを使う	F882iES以外の i モード端末から i モードセンターに接続した際は最初に i Menuが表示されます。F882iESから i Menuを表示する場合はここからアクセスします。
1 お気に入りメニュー	よく利用するサイトを登録しておくと、次回から簡単にサイト
マイメニュー	に接続できます。 i Menu内の有料サイトなどは自動的に登録されます。登録可能 な件数は45件です。
2 懸賞やキャンペーンの情報 とくするメニュー	楽しいキャンペーン情報、プレゼントやお得な割引クーポン情報などが掲載されています。 毎週情報が更新されます。(提供:D2コミュニケーションズ)
③ 周辺地域の情報 i エリア	今いる場所やその周辺に関する天気・地図・タウン情報などを 簡単にご利用になれます。
4 お店などの会員向けサービ スなど(登録制) マイボックス	サービスを提供するお店やサイトにあらかじめ登録することにより簡単にアクセスできる会員向けのサービスです。
⑤ 料金確認、各種手続、 i モードとメールの設定 料金&お申込・設定	「料金&お申込・設定」では、料金の確認やお支払い、また、ご契約内容の変更・各種サービスのお申し込みができる他、i モードメールの設定や i モードパスワードの変更などを行います。 「お知らせ」では、ドコモからのお知らせや i モードの利用方法、ご利用規則を掲載しています。
□ こんなトラブルに注意!	「迷惑メール防止策」「迷惑電話防止策」「その他のトラブル」の カテゴリ別に i モードを利用する上で知っていただきたい情報 を掲載しています。

<sup>※</sup> i モードのサービスは変更されることがあります。詳しくは、『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。



#### i モードご契約の確認

i モードサービスを利用するには、 i モードのご契約が必要です。 i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。

1 待受画面で 寒を1秒以上押すと、iモードのメニュー画面が表示されます。







2 [i Menuを見る]が選ばれていることを確認して決定を押すと、らくらくi メニューが表示されます。







サイト接続中の画面はイメージです。メニュー構成など、実際の画面と異なる場合があります。

3 ☑ 図 を押して、表示したいサイトを選び 決定を押します。同 じ操作を繰り返して、見たいサイトを表示させてみましょう。








ここでは「交通 乗換・渋滞」を選びました。

# **4** サイトを見終わったら を押すと、iモードを終了するかどうかの確認画面が表示されます。







5 図 図 を押して[終了する]を選び 定を押して、待受画面に戻しましょう。










## ■拡大鏡で見てみよう


F882iESを拡大鏡として使うことができます。 自宅のリビングで新聞を読んだり、外出先で地 図を見たり、普段の生活の中で便利にお使いい ただける機能です。



1 待受画面が表示された状態で接写切り替えスイッチを **②** から **へ** に切り替えると、接写機能の選択画面が表示されます。







צעל

### 接写切り替えスイッチがくになっている場合

すでに接写切り替えスイッチが**Q**になっている場合には、一度**Q**に戻してから、再度**Q**に切り替えてください。接写機能の選択画面が表示されます。

2 [拡大鏡]が選ばれていることを確認して、またを押すと、拡大鏡画面が表示されます。





<b>— Y</b>	12 10 STEEDE
8	00, 02 09, 15, 21, 2
9	01 <sub>2</sub> 05 11 <sub>2</sub> 18 23 <sub>2</sub> 29
0	06 <sub>7</sub> 20 <sub>7</sub> 29 38 <sub>7</sub> 49 55
1	08, 23, 39 45,
2	00, 20 34 48
3	08 <sub>9</sub> 23 <sub>3</sub> 39 45 <sub>9</sub>
4	06 <sub>+</sub> 20 <sub>2</sub> 29 38 <sub>2</sub> 49 55
2	為受 <sub>2</sub> 。學意。4300次
(X	1-)-(現場)-(見る)

### 3 拡大鏡の使用中は、圖)を押すと2倍ズームに、 図)を押すと4倍 ズームに切り替えることができます。





拡大鏡画面で[図]や[図]を押すと、画面右端にズーム 倍率を表すスライダーバーが数秒間表示されます。

# 4 拡大鏡を使い終わったら、接写切り替えスイッチを Q から 🗓 に切り替えて、待受画面に戻しましょう。





### 拡大鏡を使い続けると

拡大鏡の利用を 開始してから 30分経過したため 一旦終了します

決定

ズームなどの操作をせずに拡大鏡を約30分間使い続けると、拡大鏡の終了メッセージが表示されます。さらに拡大鏡を使用したいときには、を押していったん拡大鏡を終了し、操作1からやり直してください。



#### 拡大鏡画面から写真を撮る

拡大鏡の使用中は、静止画撮影と同じように、被写体の撮影やメニュー操作を行うことができます。


# ■電卓として使おう



#### (計算式とボタンの関係)

電卓画面は、操作に使用するボタンの位置と機能がわかるようにデザインされています。


(列 「18+30」を計算するには、1.28 8歳 回 3歳 0歳 2世 と押します。計算結果の「48」が画面に表示されます。

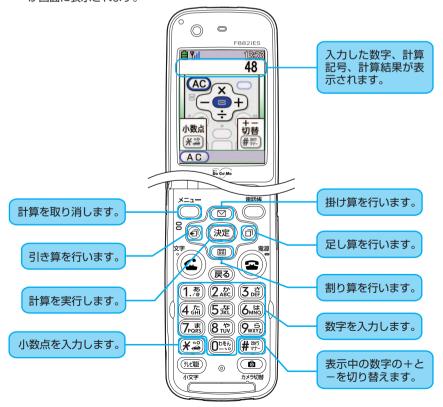

### **1** 待受画面で<sup>₹</sup> を押します。







2 図 園を押して[電卓を使う]を選び速を押すと、電卓の画面が表示されます。







- 3 「計算式とボタンの関係」を参考に、ボタンを使って計算をします。
- 4 電卓を使い終わったら、 を押して待受画面に戻しましょう。



#### 何桁まで計算できるか?

入力できる数は最大8桁です。また、計算結果の整数部分が8桁を超えるとエラーになります。小数点を含む数が8桁を超えると、表示できない小数部分が四捨五入されます。

## ■目覚まし時計として使おう

毎朝使う目覚まし時計としてF882iESを利用しましょう。旅先で目覚まし時計を忘れてしまった場合にも、F882iESが目覚まし時計の代わりになります。

ここでは、月曜日から金曜日まで、朝7時30分に目覚ましをセットする方法を説明します。

### 目覚ましを設定すると…



待受画面には、目覚ましが設定されて いることを示すマークが表示されます。 目覚ましをセットした時間になると、ディスプレイと背面ディスプレイの表示が 変わり、目覚まし音が鳴ります。

※マナーモードなど、目覚まし音が鳴らないように設定する機能がありますので、気をつけてください。

## **1** 待受画面で **○**を押します。








# **2** ☑ 図 を押して[目覚まし・予定を登録する]を選び、 ※定を押します。








[目覚ましを使う]が選ばれていることを確認して(決定)を押すと、目 覚ましの設定画面が表示されます。








[目覚まし]が選ばれていることを確認して(決定)を押すと、目覚まし を動かすかどうかの確認画面が表示されます。









(☑) (፴)を押して[動かす]を選び(淀)を押すと、時刻の入力画面 が表示されます。







# 6 時刻入力欄に ○☆ 7歳 3章 ○☆ と入力して 寒を押すと、繰り返しの種類の設定画面が表示されます。



時刻を 設定してください (0~23時0~59分)

07時30分

繰り返しの種類を 設定してください

1年日繰り返す 2曜日を指定する 3繰り返さない

### **7** 図 図 を押して[曜日を指定する]を選び 定 を押すと、曜日の 選択画面が表示されます。



繰り返しの種類を 設定してください ①毎日繰り返す ②曜日を指定する ③繰り返さない





### 「毎日鳴らす」「1回だけ鳴らす」

繰り返しの種類で [毎日繰り返す] を選ぶと、月曜日から日曜日までの毎日同じ時刻に目覚まし音が鳴ります。 [繰り返さない] を選ぶと、指定した時刻が来たときに一回だけ目覚まし音が鳴ります。

### 8 図 園を押して「月曜日」「火曜日」「水曜日」「木曜日」「金曜日」に カーソルを移動させながら、 寒走を押して曜日を選びます。



曜日を選びます
11 ■ 日曜日
2 □ 月曜日
3 □ 火曜日
4 □ 木曜日
6 □ 金曜日

7□土曜日

曜日を選びます
① 日曜日
② 月曜日
③ 以尺曜日
⑤ 以木曜日
⑤ 図 本曜日
⑦ 二土曜日

選んだ曜日の左側にチェックマーク✔が付きます。

# **9** 曜日が正しく選択できたことを確認して を押すと、メロディを 選択する画面が表示されます。








1) [内蔵メロディ]が選ばれていることを確認して深定を押すと、 F882iES内のメロディー覧が表示されます。










#### メロディを試聴するには

目覚まし音は、F882iESにあらかじめ用意されている40件以上の音声やメロディの中から選ぶことができます。

目覚まし音として設定する前にメロディを試聴するには、メロディの一覧が表示されている画面で「図」「園」を押して曲を選び、 一を押します。メロディの再生中は、「図」「園」を押して他の曲を選んだり、「旬」「Dを押して音量を調節したりすることができます。 「屋」を押すと、メロディ一覧に戻ります。 「歴」を押すと、そのとき 試聴していた曲が目覚まし音に設定されます。

11 図 図 を押してメロディを選び 決定を押すと、音量の調節画面 が表示されます。








ここでは「世界の車窓から」を目覚まし音に設定しました。

# 12 図 図 を押して音量を調節しままを押すと、操作5から操作12 で設定した項目が一覧表示されます。









### 目覚ましの設定内容を変更するには

一覧表示画面から「時刻」や「音」といった一部の項目だけを変更することができます。設定内容の一覧画面で(図) (圖)を押して項目を選び、 を押します。後は、本書の説明順に作業を進めます。

# 13 た押すと、目覚ましを設定した旨のメッセージが表示されます。



目覚ましを 設定しました。 目覚ましと同時に 電源を入れるには メュー⑤団で設定 してください 決定

### 14

### を押して待受画面に戻しましょう。



### 目覚まし音を止めるには

目覚まし音を止めたいときには、 を押します。F882iESを折り畳んでいるときに を押しても目覚まし音は消えますが、 を押さない限り、スヌーズ動作 (1分間鳴って、4分間停止)を30分間繰り返します。



## ■歩数計でチェックしよう

毎日の歩数が確認できる歩数計機能は、F882iESならで はの楽しい機能です。毎日、歩数計機能を利用して、健 康管理に役立ててみてはいかがですか?



背面ディスプレイには歩数が表示

#### 歩数計を利用すると…



待受画面には、歩数計が設定されていることを示すマー クが表示されます。

されます。



ディスプレイ 背面ディスプレイ


### 歩数計を設定しよう

歩数計を利用するには、歩幅や体重を入力する必要があります。入力した歩幅や体重を基 に、歩いた距離や消費したカロリーの目安が計算されます。

### 待受画面でできた押します。









2 図 園 を押して[歩数計を使う]を選び 速を押すと、歩数計の メニュー画面が表示されます。









3 [歩数計の利用/停止を設定する]を選び、決定を押すと、歩数計を利用するかどうかの確認画面が表示されます。[利用する]を選び、決定を押すと、メッセージが表示されます。








4 決定を押して歩幅の入力画面が表示されたら、歩幅を入力します。






ここでは「75」と入力しました。



歩いたときのつま先からつま先までの長さです。 10歩進んだ距離を歩数(10)で割ると、誤差が少なく測れます。

### 5 決定を押して体重の入力画面が表示されたら、体重を入力します。





ここでは「48」と入力しました。

# **6** 実定を押すと、歩数計の利用を開始した旨のメッセージが表示されます。





7 を押して、待受画面に戻しましょう。

### 履歴の確認のしかた

歩数計を設定していると、日付が変わるときに1日分の歩数の履歴が自動的に保存されます。当日を含めて32日分が確認できるので、外出をしたときとそうでないときとを比較したり、普段の平均歩数を調べたりすることができます。 ここでは通常歩行の歩数を確認します。

### 1 待受画面で を押します。









2 図 図 を押して[歩数計を使う]を選び 定を押すと、歩数計の メニュー画面が表示されます。







3 図 図 を押して[歩数の履歴を表示する]を選びまた押すと、 通常歩行の歩数の履歴画面が表示されます。





通常歩行	
	1/5件
09/01	1750步
08/31	3000步
08/30	3500步
08/29	3000步
08/28	3500步



#### 歩数の履歴で確認できることは


ここで説明した「通常歩行の歩数」のほかに、以下の項目の履歴を確認することができます。

- 通常歩行の距離
- しっかり歩数

- 通常歩行のカロリー
- しっかり歩行

これらの項目を確認するには、通常歩行の歩数の履歴画面で を押し、 図 図 を押して確認したい履歴の項目を選び を押します。

1/5件
1750步
3000步
3500步
3000步
3500步







### 確認したら を押して、待受画面に戻しましょう。



#### 歩数を正確にカウントするには

F882iESが地面と水平のとき(①)や、地面に対して垂直から前後30度以上傾いているとき(②)には、歩数を正確にカウントしないことがあります。また、すり足や階段・急斜面の昇り降りなど不規則な動きも、歩数のカウントに影響します。

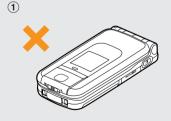

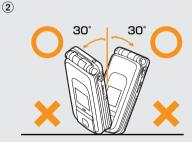

正確に歩数をカウントするためには、キャリングケース(別売)などを使って正しく装着するか、かばんに入れるときにも固定できるポケットや仕切りの中に入れ、毎分100~120歩程度の速さで歩くことをおすすめします。


### 歩数計サービスでもっと楽しく

歩数計サービスは、F882iESの歩数計機能と自動送信メール機能を組み合わせて利用することで、東海道五十三次や富士登山などの仮想コースを歩くことができるサービスです。各コースに設けられたチェックポイントに到達したときに送られてくる付近の写真や情報が、歩数計を利用する楽しみを広げます。

### 1 待受画面で を押します。









2 図 図 を押して[歩数計を使う]を選び 定を押すと、歩数計の メニュー画面が表示されます。









3 図 図 を押して[歩数の自動送信メールを設定する]を選び 深定を押すと、歩数計の自動送信の設定画面が表示されます。











### (☑) (図)を押して[連携サービス]を選び(決定)を押すと、利用する ビスの選択画面が表示されます。












#### 送信先アドレスを選ぶと

毎日指定した時間帯に、指定した宛先へ、最新の歩数の履歴を自動的に送信するよ うに設定することができます。

離れている家族に元気であることを知らせる便りとして、利用することができま す。

### (☑) を押して利用するサービスを選び(決定)を押すと、時間帯 の選択画面が表示されます。







# **6** ☑ ☑ でメールを自動送信する時間帯を選びまたを押すと、操作4から操作6で設定した項目が一覧表示されます。



### 時間帯を選びます

1 0時~ 2時 2 2時~ 4時 3 4時~ 6時 4 6時~10時 5 8時~12時 歩数の自動送信を 設定してください ①送信先アドレス 設定なし ②連携サービス 富士登山 ③送信時間帯 10時~12時




#### 自動送信の設定内容を変更するには

一覧表示画面から「連携サービス」や「送信時間帯」といった一部の項目だけを変更することができます。設定内容の一覧画面で(図) [図]を押して項目を選び、 を押します。後は、本書の説明順に作業を進めます。

### 



歩数の自動送信を 設定してください ①送信先アドレス 設定なし ②連携サービス 富士登山 ③送信時間帯 10時~12時



#### 







歩数計の自動送信メールが 設定されていることを示す マークが表示されます。

## こんなときはこうしよう!Q&A

お客様から寄せられることが多い質問にお答えしました。 F882iESをご使用いただく上で、困ったときには参考に してください。



- 電源が入りません。どうすればいいですか? ••••
- (本) 電池パックが正しく取り付けられているかどうかを確認してください。正しく取り付けられていても電源が入らない場合には、電池切れの可能性があります。充電してから、電源を入れ直してください。
- 充電してもすぐに電池がなくなってしまいます。どうすればいいですか?
- F882iESに取り付けている電池パックは消耗品です。そのため、充電を繰り返すたびに1回の使用時間は少しずつ短くなっていきます。1回の使用時間が使用開始時に比べて半分以下になったら、電池パックを交換してください。電池パックの寿命の目安は約1年です。

いらなくなった電池パックは端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなどの窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

- **③** 通話中の相手の声が途切れそうでとても聞きづらいときは どうすればいいですか?
- - 相手がいるところの電波状況が悪い場合自分がいるところの電波状況が悪くない場合には、相手がいるところの電波状況が悪いことが考えられます。相手に電波状況を確認してもらい、悪い場合には移動して、電話をかけ直してもらいましょう。

# **電話に出られないときに着信音がなってしまいました。** どうやって着信音を止めたらいいですか?

A 着信中に を押すと、相手に「ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。」というガイダンスを流すことができます(応答保留)。 応答保留の間は、電話に出られる状態になったときに を押すと、電話に出ることができます。

また、着信中に (伝言メモ) を選ぶと、相手の要件を録音することができます。

# **園** 運転中のため電話に出られません。相手に伝えるにはどうすればいいですか?

A 公共モード(ドライブモード)を設定しましょう。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館等)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、切断されます。

設定するには、待受画面で (\*\*\*)を1秒以上押し、公共モードが設定された旨のメッセージが表示されたら (\*\*\*)を押します。待受画面に (\*\*\*)が表示され、公共モードを設定していることが確認できます。

### ・相手によって着信音を変更したいです。どうすればいいですか?・

- - - 電話帳のグループごとに着信音を設定するには
       □ 一 [電話帳を使う・履歴を見る] → [電話帳のグループを設定する] → [グループ専用の電話着信音を選ぶ] を選択→グループごとに着信音を選びます。
       どちらの場合も、相手が電話番号を通知してきた場合に有効です。

### ・暗証番号を忘れてしまいました。どうすればいいですか?

A 携帯電話に保存している情報を守るために、暗証番号はとても大切な役割を持っています。

暗証番号を確認するには、契約者本人であることを確認できる書類(運転免許証など)とF882iES、FOMAカードをドコモショップ窓口にお持ちください。 暗証番号は忘れないようにメモを取ることをおすすめします。

### メールが受信できません。どうすればいいですか? ●●

A i モードセンターに届いた i モードメールは、すぐにお客様のFOMA端末に送信されるしくみになっています。

メールが受信できない原因は、主に2とおり考えられます。

- F882iESに電源が入っていないとき
- ■圏外にいるとき

受信できなかった i モードメールは i モードセンターに保管され、一定の時間をおいてから再度(最大3回)送信されます。

3度目の受信もできなかった場合には、 ☑→ [メールがあるか問合せる] → [届いているメール・メッセージを受信する] を押して i モード問合せを行ってください。

### **⑤** 写真付きのメールを見たいです。どうすればいいですか? また、携帯電話に写真を保存することはできますか?

A メールの詳細画面で写真のデータ名だけが表示されている場合には、データ名を選びを押すと、写真を表示することができます。

データ名を選んで → [添付データ確認] → [画像を保存] → を押すと、F882iESに保存されます。いったん保存した写真を見る方法は、撮影した写真を見る方法と同じですが、アルバム一覧では「iモード」フォルダを見てください。10000バイトを超える画像が添付された iモードメールを受信すると、自動的に取得して「写真のアルバムを見る」の「iモード」フォルダに保存されます。

### **(■)** F882iESの調子が悪くなってしまいました。どうすればいいですか?

A 取扱説明書P610「故障かな?と思ったら、まずチェック」を確認してください。いつもと違う動きをしても、自分自身で直せる状態かもしれません。それでも直らなかった場合には、ドコモショップなどの窓口にお持ちください。修理期間中は代替品をお貸ししますので、その期間も携帯電話を使用することができます。



## 他にもこんな機能があります

F882iESには、本書では紹介しきれない機能が満載です。

ここでは、その一部を別冊の取扱説明書のページとともに紹介します。ぜひ、取扱説明書 をご覧になり、F882iESを活用してください。

#### (電話に便利な機能)。

基本機能である電話にも、覚えておくとさらに便利なことがあります。



●話しているときに保留にする	P60
● スピーカーを使って通話する	
● 音声電話中にテレビ電話に切り替える	
● すぐに出られないときに保留にする	
● 電話に出られないときに相手の用件を録音する	

#### 音や振動を選んでわかりやすく・・・・

電話やメールを受けたときの音や振動を変えておくと、受けた内容の種類がわかる ようになります。



- 電話を受けたときの音を選ぶ ...... P162 ● メールが届いたときの音を選ぶ .......P382
  - メールが届いたときの振動を選ぶ.......P383

#### 「ディスプレイを自分好みに`

配色を変えたり、好きな画像を待受画面にしたりと、ディスプレイを自分好みに変 えることができます。





#### カメラのこんな使いかた。・・・・

写真を撮るだけでなく、カメラの機能を使ってできることがあります。



● 写真やビデオをminiSDメモリーカー	ドに	
保存する	P232、	P236
● ビデオを撮影する		P235
●写真にフレームをつける		P240
● バーコードリーダーとして使う		P250

### 安心して使うためには

個人情報を非表示にしたり、迷惑電話を防止したりする機能を使って、安心して携帯電話を使いましょう。



●端末暗証番号を変更する	P184
● 個人情報を表示しないようにする	P194
●指定した番号からの電話を受けない/受ける	P197
● 発信者番号のわからない電話を受けない	P200
●電話帳に登録していない相手からの	
雷託を受けない	P204

#### 音声呼出しや読み上げ機能を使う・・・・

携帯電話を声で操作する音声呼出し機能と、携帯電話の操作方法を声で教えてくれる読み上げ機能を搭載しています。



● 音声で電話帳を呼び出せるようにする F	210
● 音声で機能を呼び出せるようにする F	215
● 機能の説明やメールの内容を	
読み上げるようにするF	216
<ul><li>よく使う単語を読み上げるようにする</li></ul>	224

### 

携帯電話をより快適に使うために、さまざまなドコモのネットワークサービスが利用できます。



● 留守番電話サービス	P536
<ul><li>キャッチホン</li></ul>	P538
● 転送でんわサービス	P538
● 迷惑電話ストップサービス	P539
<ul><li>番号通知お願いサービス</li></ul>	P540

### これも便利

こちらも便利な機能です。



<ul><li>少ないボタン操作で電話をかける</li></ul>	P156
●写真やビデオなどを i モードメールに添付する	P348
● メールの文字の大きさを変える	P413
● miniSDメモリーカードを使う	P455
● 赤外線通信をする	P479
● 予定をF882iESに登録する	P496
● ワンタッチアラー / を使う	P508

# ダイヤルボタンの文字割り当て一覧

#### ダイヤルボタンには、次のように文字が割り当てられています。

ボタン	ひらがな/漢字 入力モード* <sup>1</sup>	半角カタカナ 入力モード	半角英字 入力モード	半角数字
1.5	あいうえお 1	<b>アイウエオ</b> 1	. / @ ~ - : _ [ ¥ ] ^ ` {   } ]	1
2 ABC	かきくけこ 2	カ キ ク ケ コ 2	a b c 2	2
3 DEF	さしすせそ 3	サ シ ス セ ソ 3	d e f 3	3
4 tc	たちつてと 4	タチッテト 4	g h i 4	4
5 /k	なにぬねの 5	ナニヌネノ 5	j k l 5	5
6 lat	9 5 7 6 ひも	ハヒフへホ 6	m n o 6	6
7 <sub>pqRS</sub>	まみむめも 7	マミムメモ 7	p q r s 7	7
8π <sup>Φ</sup> νυτ	やゆよ 8	<ul><li>ヤ ユ ヨ</li><li>8</li></ul>	t u v 8	8
9wxyz	らりるれろ 9	ラリルレロ 9	w x y z 9	9
<b>0</b> 25€/γ	わをんー、。 ·?![]■0	ワ ヲ ン ー 、。 ・ ? ! 「 」 ■ 0	' # \$ % &   ' ( ) * + ,     ; < = > ?     0	0 +**3
<b>*</b>	<i>"</i>	* 0	@docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. www. .html .htm	* P#3
# 8877	→ (改行)	→ (改行)	→ (改行)	# T*3
テレビ電話	大文字と小文字の切 り替え	大文字と小文字の切 り替え	大文字と小文字の切 り替え	

■: 半角/全角の空白を示します。

: 文字入力後に延載を押すか、ボタンを押し続けると大文字/小文字に切り替わります。

※1:数字は半角で入力されます。

※2: 半角数字入力モードの「\*」「#」「P」「T」「+」は、これらの文字が有効な入力欄での

み入力できます。

※3:該当するボタンを1秒以上押すと入力できます。

### メモ



F882iESに登録した内容は忘れないようにメモしておきましょう。

●ワンタッチダイヤルの①~③		
1	名前:	
	電話番号:	
	メールアドレス:	
2	名前:	
	電話番号:	
	メールアドレス:	
3	名前:	
	電話番号:	
	メールアドレス:	
●ご自分の電話番号		
電話番号:		
●ご自分のメールアドレス		
メールアドレス:		@docomo.ne.jp

#### 「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

i モードから i Menu ⇒ 料金&お申込・設定 ⇒ ドコモeサイト パケット通信料無料

パンコンから My DoCoMo (http://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種手続き (ドコモeサイト)

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ j モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号 | および 「DoCoMo ID/パスワード | をお持ちでない方・お忘れの方は、下記総合お問い合わせ先にご相談く ださい。
- ※ ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

#### 総合お問い合わせ先 〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合



※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

#### **100 0 1 20-800-000**

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのない ようにおかけください。

#### 故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合



※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

#### **100-800-000**

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのない ようにおかけください。
- ●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービ スステーション一覧」でご確認ください。



ドコモ「あんしん」ミッション みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

### 販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道 株式会社NTTドコモ東海 株式会社NTTドコモ中国

株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ北陸 株式会社NTTドコモ四国

株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ関西 株式会社NTTドコモ九州

製造元 富士通株式会社



- 「音声読み上げ機能」により、視覚に頼らずに メニュー操作が行えたり、メール・i モードが 利用できます。
- 「ワンタッチダイヤル機能」により、ボタン ひとつで電話がかけられます。



環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、 リサイクル協力店などにお持ちください。





